

Die Montage des **AkoestiPanel** Basisplatte erfolgt in **6 Schritten**.


Wenn Sie bei Ihrer Bestellung "Schraube" wählen, verwenden Sie diese Anweisungen. Sie benötigen:

- ✓ Wasserwaage
- ✓ Bleistift
- ✓ Bohren
- ✓ Dübel
- ✓ Schrauben
- ✓ Hilfe beim Aufhängen



Schritt 1

Ziehen Sie ein kleines Stück des Akustikmaterials an der Stelle vom Rahmen ab, an der Sie den Rahmen befestigen möchten.

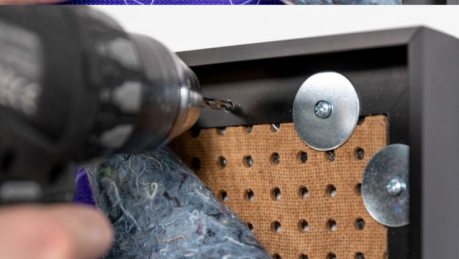

Schritt 2

Sie montieren den Rahmen mit Schrauben direkt an der Wand. Dazu muss der Rahmen durchbohrt werden. Verwenden Sie einen Metallbohrer von 4 mm und halten Sie alle Meter ein Bohrloch. Dadurch wird ein Durchhängen des Rahmens verhindert.



Schritt 3

Zeichnen Sie dann mit einem Bleistift und einer Wasserwaage die Bohrlöcher an der Wand in die vorgebohrten Löcher im Rahmen.




Schritt 4

Bohren Sie dann die Löcher mit einer Bohrmaschine. Stecken Sie dann in jedes Loch einen Dübel. Die Art des Dübels, den Sie benötigen, hängt von der Art der Wand ab.



Schritt 5

Sie können die Platte nun mit Schrauben an der Wand befestigen. Wählen Sie die Schrauben, die zum Dübeltyp passen. Diese Aufgabe wird am besten von zwei Personen erledigt.

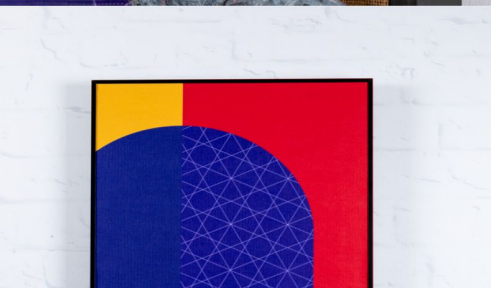

Schritt 6

Schieben Sie dann das Akustikmaterial zurück in den Rahmen.

