


Die Montage des **AkoestiPanel Premiumplatte** erfolgt in **5 Schritten**.

- ✓ Wasserwaage
- ✓ Bleistift
- ✓ Bohren
- ✓ Dübel
- ✓ Schrauben

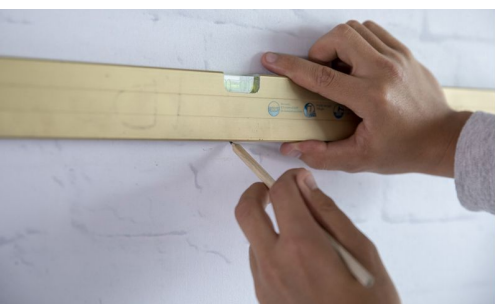

Schritt 1

Messen Sie mit einer Wasserwaage die Stelle an der Wand, an der das Aufhängeprofil hängen soll, und markieren Sie diese Stelle mit einem Bleistift.



Schritt 2

Markieren Sie mit einem Bleistift die Position der beiden Bohrlöcher im Aufhängeprofil an der Wand



Schritt 3

Bohren Sie anschließend die Löcher mit einer Bohrmaschine. Verwenden Sie den für den Dübeltyp passenden Bohrer. Welche Schrauben und Dübel Sie benötigen, hängt von der Art der Wand ab.



Schritt 4

Schieben Sie dann in jedes Loch einen Dübel und schrauben Sie das Abhängeprofil an die Wand.



Schritt 5

Hängen Sie abschließend die Platte an das Aufhängeprofil.

